Ponceuse pédicure électrique

Mode d'emploi

NC-2230-675

SICHLER®
Beauty & Wellness

VOTRE NOUVELLE PONCEUSE PÉDICURE

Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions d'avoir choisi cette ponceuse anti-callosité et cors. Effectuez votre pédicure vous-même et en toute simplicité.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Ponceuse anti-callosité
- Adaptateur secteur
- 2 rouleaux
- Pinceau de nettoyage
- Mode d'emploi

Accessoires

NC-2231-675 : 3× rouleaux de rechange, grain fin
NC-2232-675 : 3× rouleaux de rechange, gros grain

CONSIGNES PRÉALABLES

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente ! Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Utilisez le produit uniquement sur vos pieds et talons.
- Ne partagez pas votre rouleau avec d'autres personnes.
- N'utilisez pas ce produit si vous souffrez de diabète ou d'une mauvaise circulation du sang.
- N'utilisez pas ce produit plus de 2 à 3 secondes au même endroit de votre peau.
- N'utilisez pas ce produit sur une peau rougie, enflammée, infectée ou sur des ampoules.
- Si vous souffrez d'une maladie de la peau ou de toute autre maladie, veuillez consulter votre médecin pour lui parler de l'utilisation de ce produit.

- N'utilisez pas l'appareil sur des plaies ouvertes, sur des verrues, ou sur des éraflures.
- Interrompez immédiatement le processus si vous ressentez une douleur ou si vous constatez une irritation de la peau.
- Une utilisation trop répétée peut conduire à des irritations de la peau.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Conservez l'appareil hors de portée des enfants.
- N'exposez pas l'appareil au rayonnement direct du soleil, et conservez-le dans un endroit frais et sec.
- N'allumez l'appareil que lorsque un rouleau est installé.

- N'introduisez aucun objet dans les ouvertures de l'appareil !
- Pendant l'utilisation, maintenez l'appareil à distance de votre cuir chevelu, des paupières, des cils, des vêtements, des brosses à cheveux, des câbles, des lacets, etc.
- N'exercez pas de pression forte sur la peau et ne restez pas plus de 2-3 secondes sur une même partie de votre peau.
- N'utilisez pas l'appareil dans des environnements où des bombes aérosols sont utilisées.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas l'appareil à une chaleur extrême.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électrique et sa batterie intégrée ne doivent PAS être jetés dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-2230 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Directeur Service Qualité
Dipl. Ing. FH Andreas Kurtasz
08.05.2015

Description du produit

1. Rouleau
2. Capuchon protecteur du rouleau
3. Bouton de déverrouillage
4. Port de chargement
5. Indicateur LED
6. Bouton marche/arrêt
7. Éclairage LED

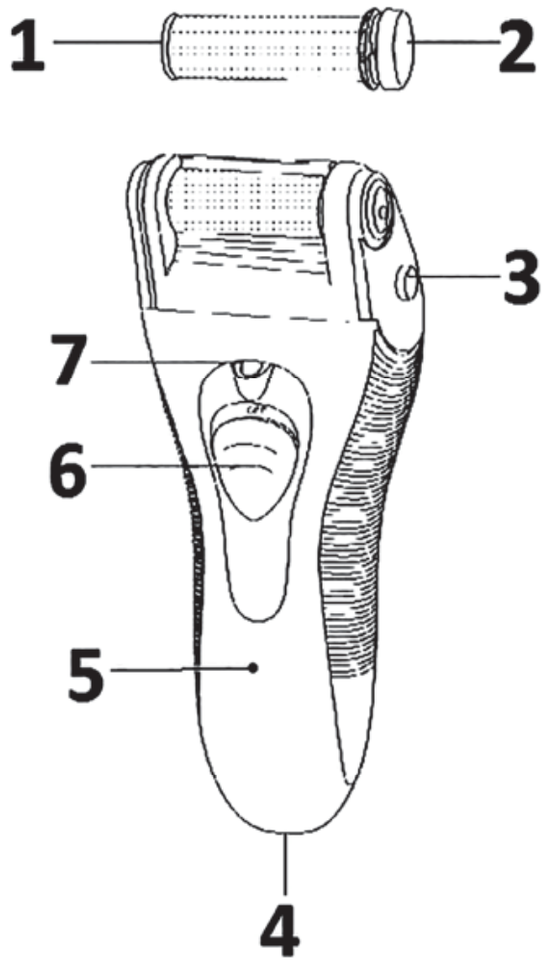

MISE EN MARCHE

Déballez l'appareil et rechargez la batterie.

- Branchez la fiche à deux prises de l'adaptateur secteur dans la prise de chargement (4), puis branchez l'appareil au réseau électrique secteur.
- Le voyant LED (5) brille en rouge tant que l‘appareil est relié à l‘alimentation secteur.

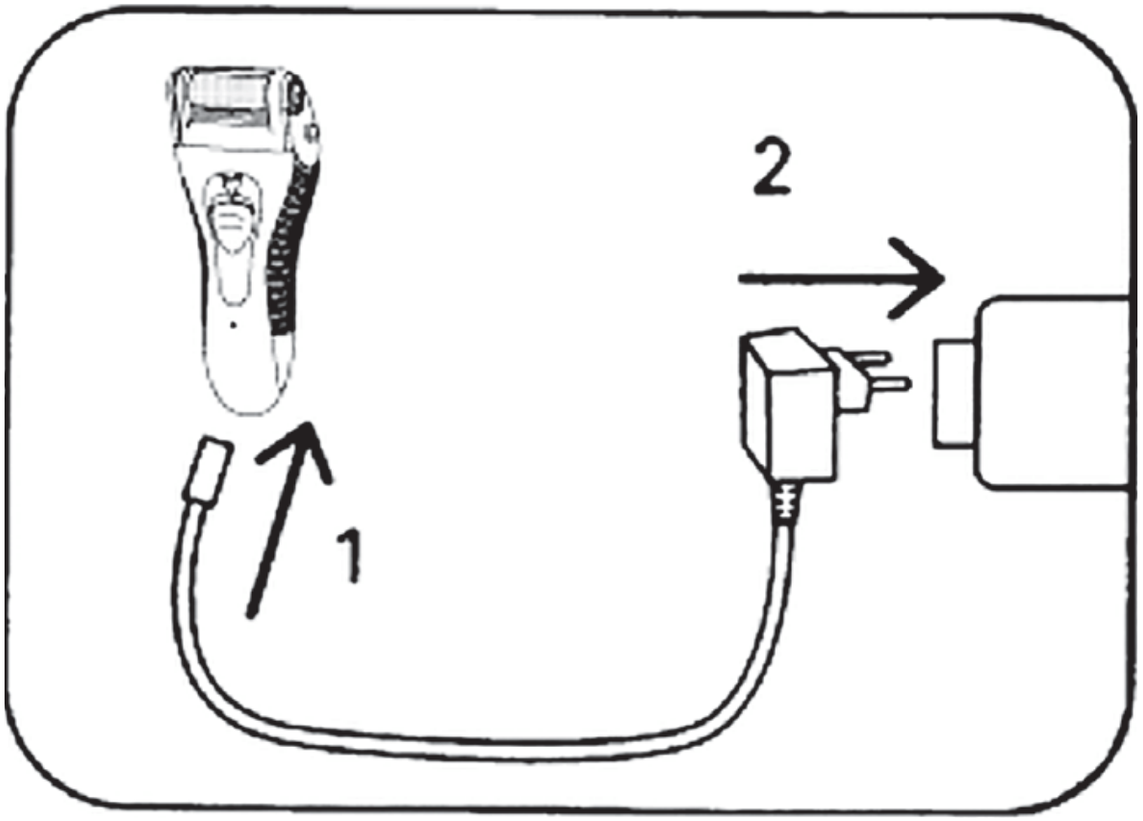

UTILISATION

Vous pouvez faire fonctionner l'appareil avec la batterie intégrée ou en branchant l'adaptateur secteur.

1. Lavez votre peau et séchez-la complètement.
2. Pressez le bouton marche/arrêt (6) vers le haut pour allumer l'appareil. Le voyant LED (7) s'allume et le rouleau (1) tourne.
3. Faites glisser doucement l'appareil pendant 2-3 secondes sur votre peau, à l'endroit où elle en a besoin.

ATTENTION !
1) N'exercez aucune pression forte avec l'appareil. 2) En cas de pression trop forte, l'appareil s'arrête. Interrompez le processus si votre peau vous fait mal ou si elle rougit. 3) N'utilisez pas l'appareil plus de 2 à 3 secondes au même endroit.

4. Pour éteindre l'appareil, poussez le bouton marche/arrêt (6) vers le bas.
5. Lavez votre peau pour éliminer tous les résidus de particules de peau.
6. Nettoyez l'appareil (cf. paragraphe Nettoyage).

CHANGEMENT DU ROULEAU

1. Éteignez l'appareil et débranchez la fiche de la prise secteur.
2. Appuyez sur le bouton de déverrouillage (3). Le rouleau inséré se détache de son support et peut sauter légèrement.
3. Sortez le rouleau avec précaution de l'appareil.
4. Insérez le nouveau rouleau dans l'appareil.
5. Appuyez sur le capuchon protecteur du rouleau (2) jusqu'à ce que le rouleau s'enclenche avec un clic.
6. Secouez l'appareil latéralement pour vérifier que le rouleau tient bien en place.

NETTOYAGE

Nettoyez l'appareil après chaque utilisation.

- Éteignez l'appareil et débranchez-le de l'alimentation secteur.
- Nettoyez l'appareil avec le pinceau de nettoyage.
- Placez l'appareil sous l'eau courante pendant 5 à 8 secondes.
- Séchez l'appareil.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance d'entrée	100-240 V ; 50/60 Hz
Puissance de sortie	3,6 V, 1000 mA
Puissance	2 W
Niveau de bruit	70 dB
Rotation	4200 tours/min.
Température de stockage	-30 °C à -60 °C
Dimensions	15,5 × 6,5 × 3 cm
Poids	120 g

Service commercial : 0033 (0) 3 88 58 02 02
Importé par : Pearl | 6 rue de la Scheer | F-67600 Sélestat
© REV1 – 08.05.2015 – EB //BS//LS